


## Verkorte handleiding Facom GTR 300

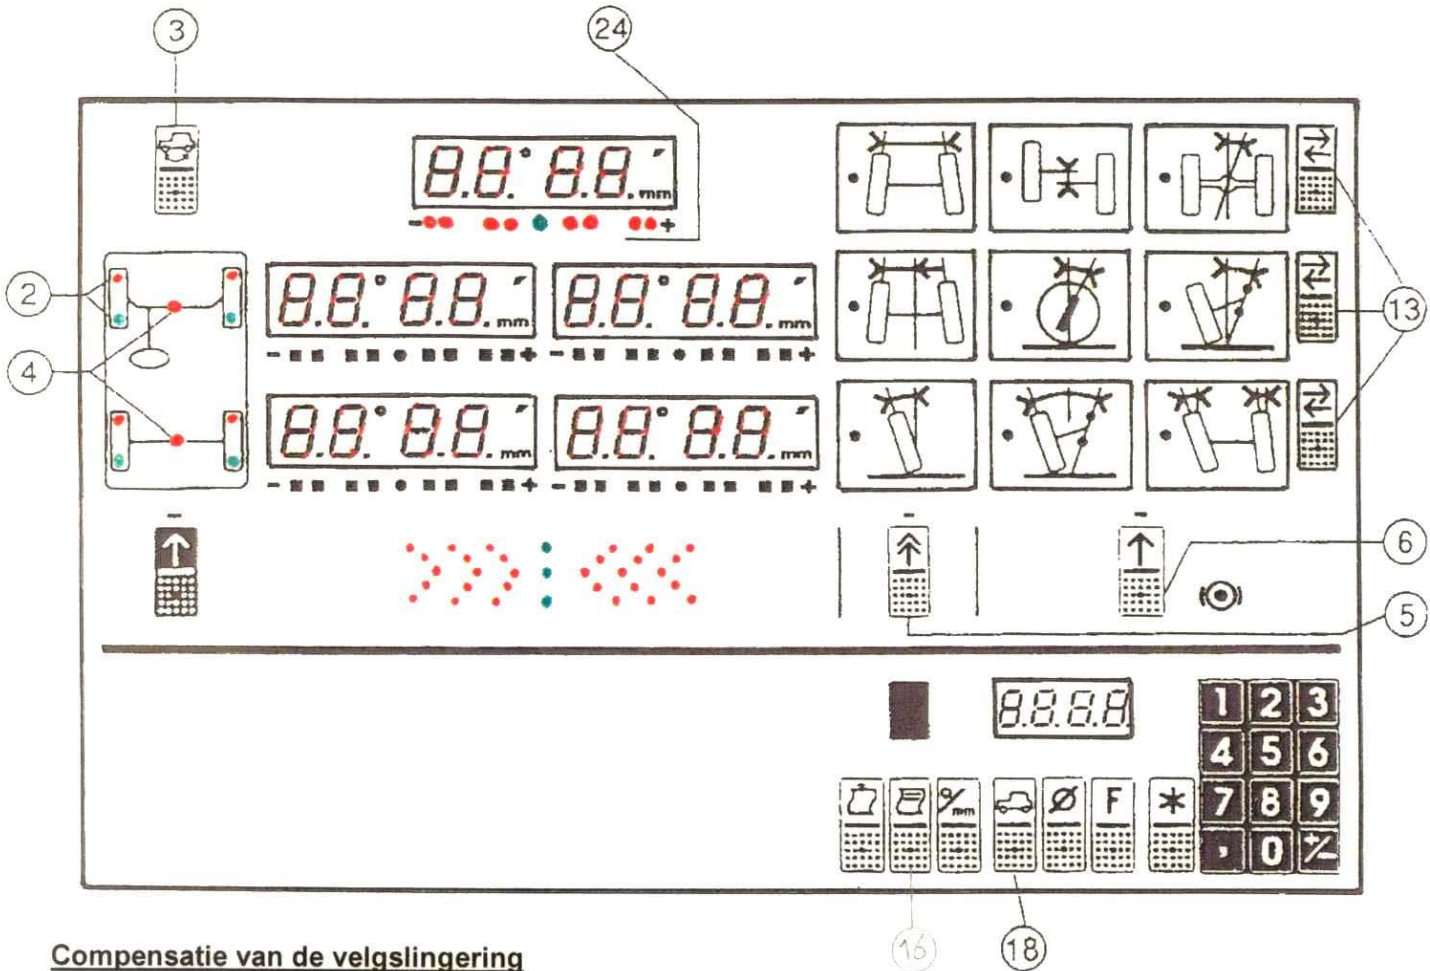


### Compensatie van de velgslingering

- monteer de meetkoppen zorgvuldig op de velgen en sluit de meetkabels aan.
- breng de spandraden tussen de meetkoppen aan en schakel de testkast in.

#### monteer de stuurwielblokkering

- hef het te controleren wiel
- zet de meetkop horizontaal m.b.v. de ingebouwde waterpas en blokkeer de kop in deze stand.
- druk op **knop C** van de meetkop, indicatie lampje **a knippert en gaat uit**.
- als lampje **b brandt** de kop losmaken en een **halve slag** draaien. (met de klok mee)
- stel de meetkop horizontaal, blokkeer deze en druk op **knop c**.
- lampje **b gaat 2 seconden** knipperen en **groene lampje d** gaat branden.
- op de meetkast gaat het rode lampje bij het wiel uit en gaat het groene branden.
- herhaal deze handeling voor de overige wielen.

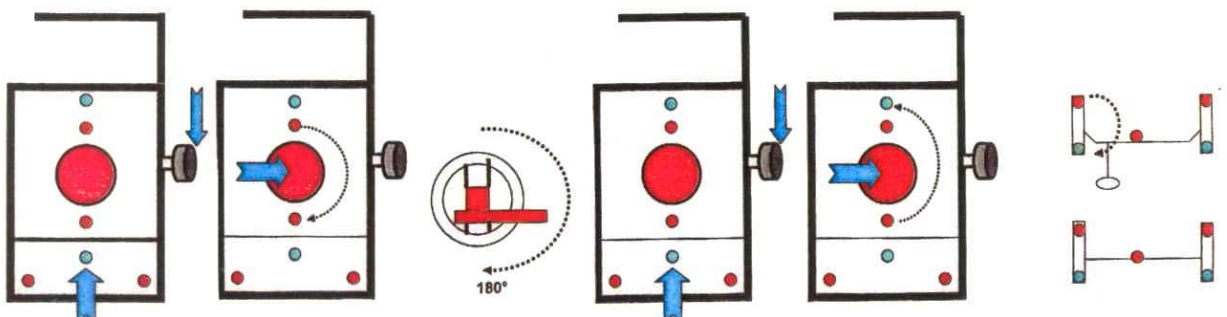

## Verkorte meting

- centreer de voorwielen en zet de meetkoppen horizontaal.
- druk op **knop 5**
- af te lezen is: sporing totaal – sporing per wiel – camber per wiel.
- met **toets 3** kan van de voor naar de achteras geschakeld worden.

## Volledige meting

- **Monteer de rempedaalblokkering** en verwijder de stuurwielblokkering.
- centreer de voorwielen en zet de meetkoppen horizontaal.
- druk op de **toets 6**
- verdraai het stuurwiel in de door de rode pijlen aangegeven richting
- zet de wielen terug in de rechtuitstand
- direct af te lezen is: sporing totaal – caster – camber
- de overige waarden worden verkregen door **toets 13**
- met **toets 3** kan van de voor naar de achteras geschakeld worden.

## Invoer autogegevens

- zoek het **codenummer** van de auto op in de bij de database behorende lijst.
- druk op **toets 18** en voer de code in, bevestig met toets **\***
- bij het aflezen van de meetwaarden licht, onder het display, één van de volgende indicatie lampjes op:  

<b>rood</b> + kant		waarde ligt <b>boven</b> vastgestelde maximum
<b>rood</b> - kant		waarde ligt <b>onder</b> vastgestelde maximum
<b>groen</b>		waarde ligt binnen de tolerantie

**OPMERKING:** het is ook mogelijk om de gegevens van 10 verschillende auto's handmatig in het geheugen op te slaan.

## Oproepen van zelf ingevoerde gegevens

- druk op **toets 18** en voer het nummer van de gewenste geheugen code (1-10) in, bevestig met toets **\***

Zie voor het handmatig invoeren van gegevens hoofdstuk 15 van de handleiding.

## Meetrapport

- druk op **toets 16** om de gemeten waarden uit te printen.

## Keuze van het meetrapport

- alleen de meting afdrukken: **F6 \*** daarna **1 \***
- afdrukken meting en afstelling: **F6 \*** daarna **2 \***

