


Gebruikershandleiding

Kabelverbinding

**Voor joystick en klein
Touchpad-versie**

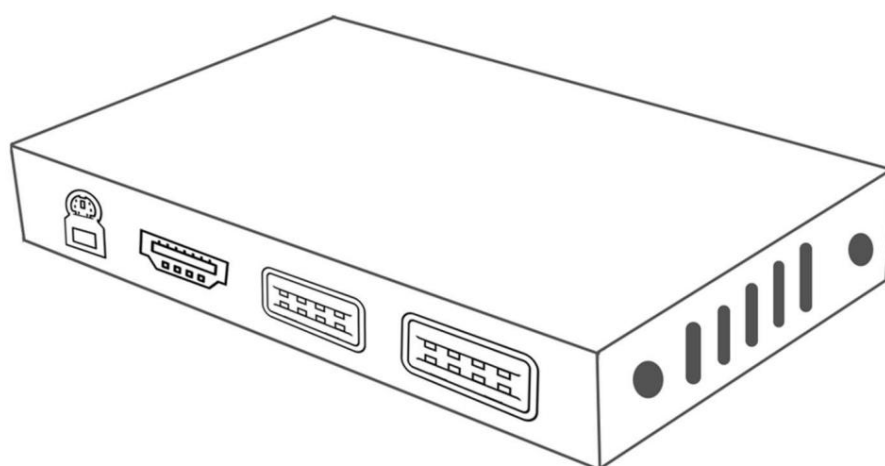

Inhoud

1. Instellen van de tuimelschakelaar	1
1.1. Kies de tuimelschakelaarinstelling op basis van de grootte van het scherm van uw auto	1
1.2. Waar vind ik de tuimelschakelaars (DIP-schakelaars)?	2
1.3. Stappen voor het veranderen van de tuimelschakelaar	3
1.4. De tuimelschakelaar instellen	4
1.5. Probleem door onjuiste instelling van de tuimelschakelaar	7
2. Dashboard verwijderen	8
3. Kabelverbinding	8
3.1. Kabels en accessoires	8
3.2. Kabelverbindingstabel	9
3.3. Aansluiting stroomkabel	10
3.4. LVDS-kabelverbinding	10
3.5. WiFi-antenne en USB-AV-kabelverbinding	11
3.6. Audio GND-kabelverbinding	12
3.7. Waar moet ik de CarPlay Box plaatsen?	12
4. CarPlay-geluidsinstellingen	13
4.1. AUX-uitgang	13
4.2. Bluetooth-uitvoer van de telefoon	15
5. Originele camera-instelling	17
6. Aansluiting van de schermvoedingskabel	17
6.1. Wanneer moet de joystick-verlengkabel worden aangesloten?	17
6.2. Stappen voor het aansluiten van de schermvoedingskabel	18
6.3. Oplossing voor het af en toe flikkeren van het scherm	19
6.4. Oplossing voor de OEM-camera die niet goed werkt	20
6.5. Oplossing voor de OEM 360 surround view camera	21
7. Aansluiting joystick-verlengkabel	22
8. Veelgestelde vragen	25
9. VS	28

1. Instellen van de tuimelschakelaar

1.1 Kies de tuimelschakelaarinstelling op basis van de grootte van het scherm van uw auto

Automodel	7/8 inch scherm	10,3/12,3 inch scherm
NX 2014-2020		
ES 2014-2020		
RX 2016-2020		

IS 2014-2020		
GS 2012-2019 UX 2017-2020 CT 2014-2020 LS 2014-2020 LX 2015-2020 LC 2016-2019 RC 2015-2020		

1.2 Waar vind ik de tuimelschakelaar?



1.3 Stappen voor het veranderen van de tuimelschakelaar

Voor verschillende automodellen zijn er twee manieren om de wijzerplaat te bepalen: wijzerplaatinstelling 1 en wijzerplaatinstelling 2.

De prioriteitsmethode is de draaiknopinstelling 1. Nadat alle kabels correct zijn aangesloten en u niet kunt overschakelen van het OEM Lexus-systeem naar de CarPlay-decoderhoofdinterface, wijzigt u de tuimelschakelaarinstelling naar draaiknopinstelling 2.

Wanneer u de instellingen van de tuimelschakelaar wijzigt, moet u de motor opnieuw starten. Hieronder vindt u de gedetailleerde stappen voor het wijzigen van de tuimelschakelaar.

Stappen voor het veranderen van de tuimelschakelaar	
Stap 1: schakel de motor uit	
Stap 2: koppel de CAN-voedingskabel los	
Stap 3: verander de tuimelschakelaar volgens de instellingstabel van de tuimelschakelaar	
Stap 4: sluit de CAN-voedingskabel opnieuw aan	
Stap 5: zet de motor aan	

1.4 Stel de tuimelschakelaar in op basis van de grootte van het scherm van

uw auto Voordat u de tuimelschakelaar instelt, heeft dit betrekking op twee versies van Lexus-auto's, de joystickversie en de Kleine touchpadversie



1.4.1 Voor Lexus-auto's met joystickversie

1.4.1.1 voor Lexus-auto's joystickversie met 7" of 8" beeldscherm

for Remote touch Display screen is 7" or 8"																												
dial setup 1 	Smart Link System OFF ON ↓ <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> </tr> <tr> <td>Off</td> <td>✓</td> <td></td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>On</td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> 		1	2	3	4	5	6	7	8	Off	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	On		✓						
	1	2	3	4	5	6	7	8																				
Off	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓																				
On		✓																										
dial setup 2 	Smart Link System OFF ON ↓ <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> </tr> <tr> <td>Off</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>On</td> <td></td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> 		1	2	3	4	5	6	7	8	Off	✓				✓	✓	✓	✓	On		✓	✓	✓				
	1	2	3	4	5	6	7	8																				
Off	✓				✓	✓	✓	✓																				
On		✓	✓	✓																								
Tip: when change the toggle switch setup, you need to restart the car engine.																												

1.4.1.2 voor Lexus auto's joystickversie met 10,3" of 12,3" beeldscherm

for Remote touch
Display screen is 10.3" or 12.3"


dial setup 1



Smart Link System OFF ON ↓

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

	1	2	3	4	5	6	7	8
Off	✓		✓		✓	✓	✓	✓
On		✓		✓				

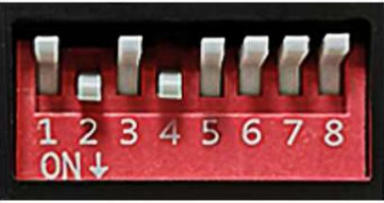

dial setup 2



Smart Link System OFF ON ↓

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

	1	2	3	4	5	6	7	8
Off	✓			✓	✓	✓	✓	✓
On		✓	✓					



Tip: when change the toggle switch setup, you need to restart the car engine.

1.4.2 Voor Lexus-auto's met Small Touchpad-versie

1.4.2.1 voor Lexus-auto's Kleine Touchpad-versie met 7" of 8" beeldscherm

for Small Touchpad configuration
Display screen is 7" or 8"


		Smart Link System							
		OFF		ON		ON		ON	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Off			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
On	✓								



dial setup 1



		Smart Link System							
		OFF		ON		ON		ON	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Off			✓			✓	✓	✓	✓
On	✓			✓	✓				

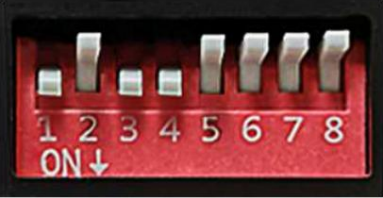


dial setup 2



Tip: when change the toggle switch setup, you need to restart the car engine.

1.4.2.2 voor Lexus-auto's Kleine Touchpad-versie met 10,3" of 12,3" beeldscherm

for Small Touchpad configuration
Display screen is 10.3" or 12.3"

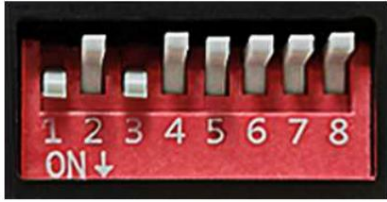dial setup 1		Smart Link System																											
	OFF ↓	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Off</td> <td></td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>On</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		1	2	3	4	5	6	7	8	Off		✓	✓		✓	✓	✓	✓	On	✓			✓				
		1	2	3	4	5	6	7	8																				
Off		✓	✓		✓	✓	✓	✓																					
On	✓			✓																									
																													
dial setup 2		Smart Link System																											
	OFF ↓	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Off</td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>On</td> <td>✓</td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		1	2	3	4	5	6	7	8	Off		✓		✓	✓	✓	✓	✓	On	✓		✓					
		1	2	3	4	5	6	7	8																				
Off		✓		✓	✓	✓	✓	✓																					
On	✓		✓																										
																													

Tip: when change the toggle switch setup, you need to restart the car engine.


1.5 Een verkeerde instelling van de tuimelschakelaar kan leiden tot een zwart scherm, een knipperend scherm, een half scherm, etc.

Neem contact met ons op voor de juiste instelcode voor de tuimelschakelaar als u problemen ondervindt zoals in de Volg de grafiek.

Zwart scherm bij overschakelen naar CarPlay-functie	Half scherm bij overschakelen naar CarPlay-functie
	

2. Dashboard verwijderen

Scan de QR-code en bekijk de gedetailleerde YouTube-video over instructies voor het verwijderen van het dashboard.

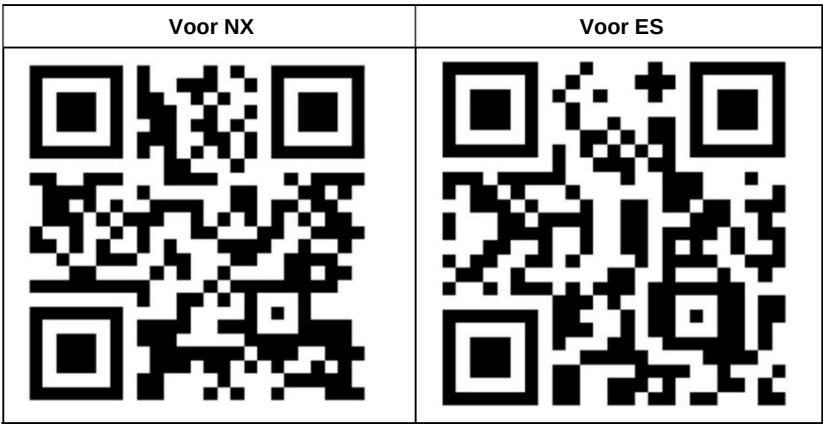


3. Kabelverbinding

3.1 Kabels Accessoires



3.2 Kabelverbindingstabel

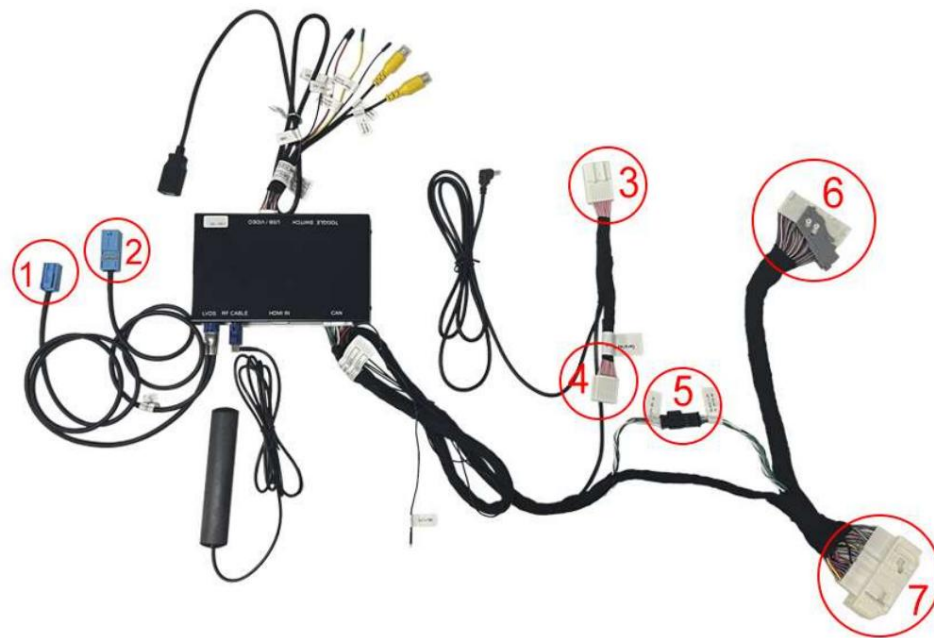

1---aansluiten op de LVDS-poort van het scherm

2---sluit aan op de LVDS-kabel van de hoofdeenheid

3/6---aansluiten op hoofdeenheidhost

4/7---aansluiten op OEM-voedingskabel

5---A# **oude auto geen gesplitst display aangesloten op C# Kan besturen**

Nadat u de kabel hebt aangesloten, kunt u door lang op de knop "menu" te drukken het systeem wisselen tussen de originele systeem en het CarPlay-systeem.




3.3 Aansluiting stroomkabel Koppel

de originele OEM-stroomkabel los van de hoofdunit en sluit deze opnieuw aan op de nieuwe kabelboom.
Sluit vervolgens de nieuwe kabel aan op de hoofdunit.

1 en 3 is de nieuwe hoofdstroomkabel 2

en 4 is de originele hoofdstroomkabel

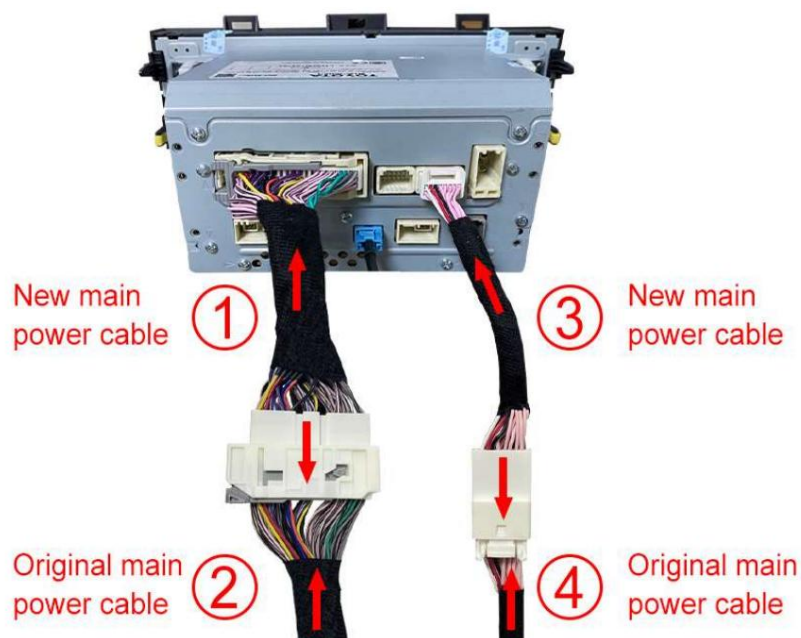


3.4 LVDS-kabelverbinding 1) Nieuwe


LVDS 1-kabel gaat naar de "LVDS" -poort op het scherm.

2) De nieuwe LVDS 2-kabel gaat naar de originele LVDS-kabel en is losgekoppeld van het scherm.

3) Verkeerde LVDS-kabelaansluitingen veroorzaken een zwart scherm.

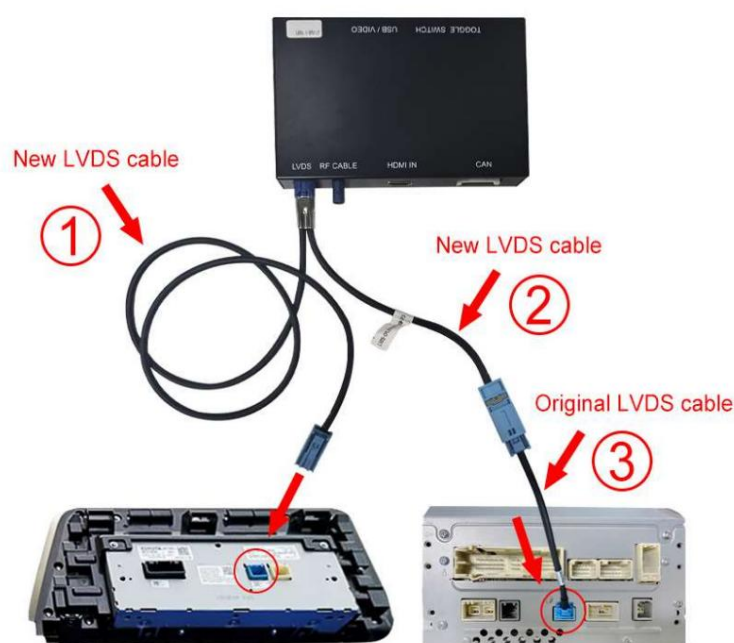

3,5 WiFi-antenne en USB-AV-kabelaansluiting

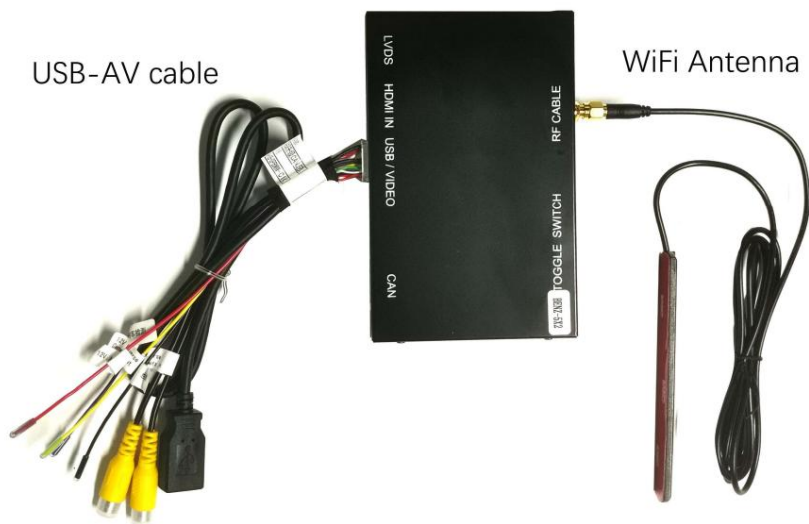

Tip :

A) De WiFi-antenne mag niet in de buurt van metalen voorwerpen worden geplaatst.

(Het WiFi-signaal gaat verloren als de WiFi-antenne zich te dicht bij metalen voorwerpen bevindt.)


De USB-poort in de USB-AV-kabel wordt gebruikt voor software-updates.



3.6 Audio GND-kabelverbinding

In de kabelboom van de stroomkabel zit een draad met het label "Audio GND".
Het is niet nodig om de "Audio GND"-kabel aan te sluiten, tenzij het geluid van de CarPlay vervormd of met ruis of het geluid werkt niet.

Als u problemen ondervindt met het geluid van CarPlay, zoals geen geluid, ruis, vervormd geluid, enz., sluit dan de "Audio GND"-kabel van de stroomkabel aan op de "GND"-kabel van de AV-USB-kabel.

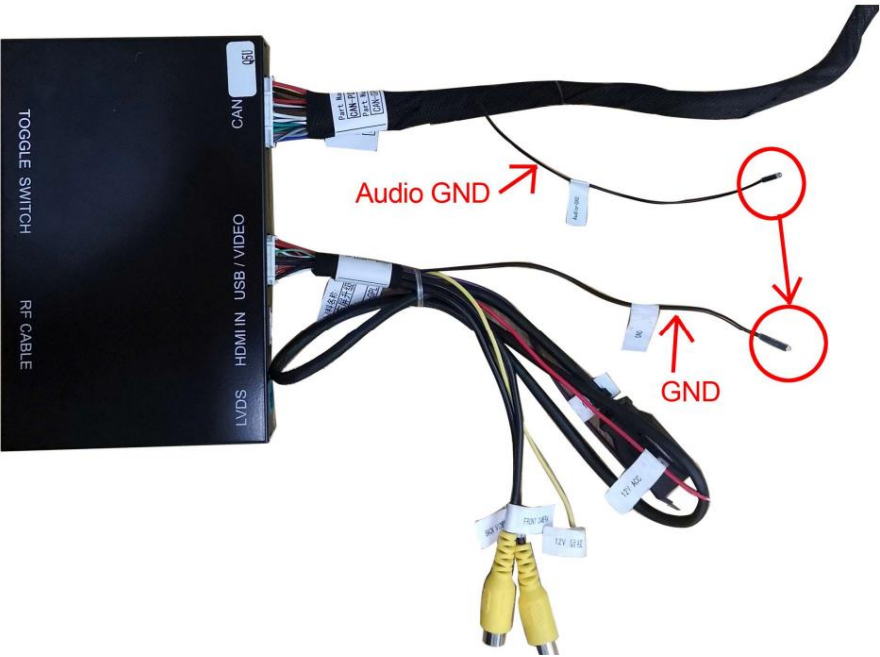

3.7 De CarPlay-interfacedecoderbox moet achter de hoofdeenheid of in het handschoenenkastje worden geplaatst, op


of achter de OEM-hoofdeenheid	In het handschoenenkastje

4. CarPlay Decoder Geluidsinstelling

Er zijn twee mogelijke manieren om geluid door te geven aan de autoradio: AUX-uitgang en Bluetooth-uitgang van de telefoon.

4.1 AUX-uitgang


Voordat u het CarPlay-systeem gebruikt, moet u de geluidsingang op uw OEM-interface op "AUX" zetten. Anders heeft het CarPlay/Android Auto-systeem geluid!

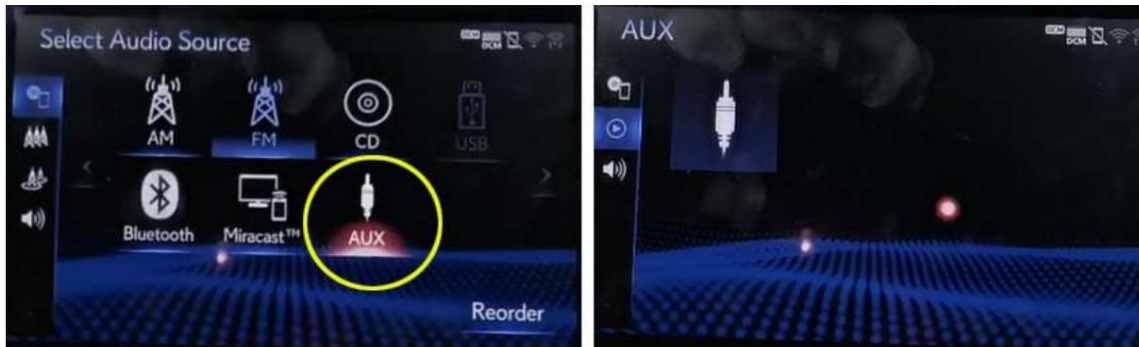

Nadat u de AUX-instellingen hebt voltooid, drukt u lang op de knop "MENU" op de joystick of touchpad-controller. U kunt dan schakelen tussen het originele Lexus-systeem en het CarPlay-systeem.



De hoofdinterface van de CarPlay-decoder

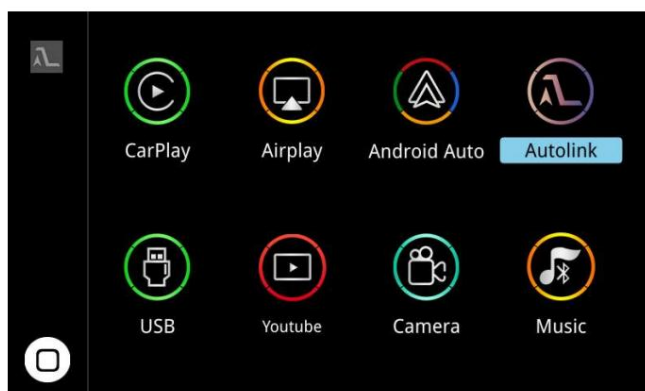

Voor de AUX-uitgang heeft u de EXT-AUX-kabel niet aan te sluiten. Werkt het geluid echter niet tijdens CarPlay of Android Auto, dan moet u deze EXT-AUX-kabel aansluiten op de AUX-poort van uw auto.




4.2 Telefoon Bluetooth-uitgang

Let op: Deze geluidsverbindingsmodus ondersteunt alleen CarPlay en Android Auto, evenals Bluetooth-gesprekken. De geluidsuitvoer van muziekvideo's via USB/SD-kaarten wordt niet ondersteund. Gespiegelde geluidsuitvoer wordt niet ondersteund.

4.2.1 Stel de geluidsuitvoermodus van de CarPlay-decoderbox in op "Gebruik Bluetooth-kanaal van de auto"

Ga naar het menu 'Instellingen' vanuit het hoofdmenu van de decoder, 'BT-kanaal van de auto gebruiken'. , Stel het "Audio-uitvoerkanaal" in op

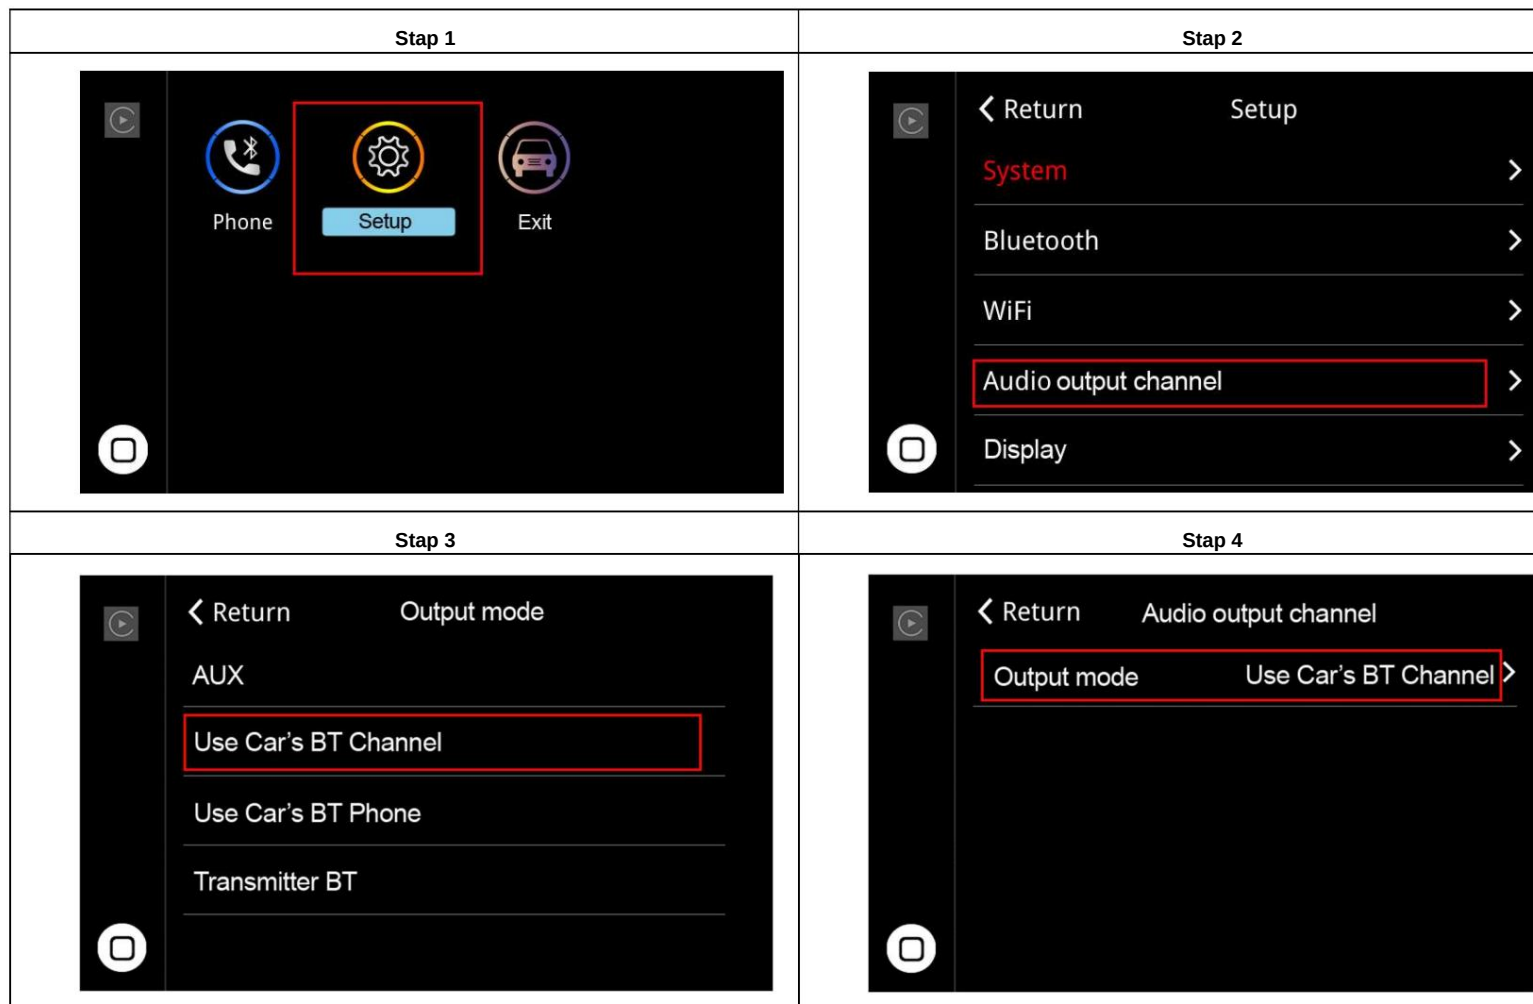


4.2.2 Koppel de telefoon via Bluetooth aan de OEM Audi Bluetooth

4.2.3 Nadat de Bluetooth-koppeling van de telefoon succesvol is, houdt u het originele OEM Lexus-systeem op de Bluetooth-audiopagina en drukt u lang op de knop "MENU" op de joystick of touchpad-controller om de CarPlay-decoderinterface te openen en te genieten van CarPlay/Android Auto.



De hoofdinterface van de CarPlay-decoder

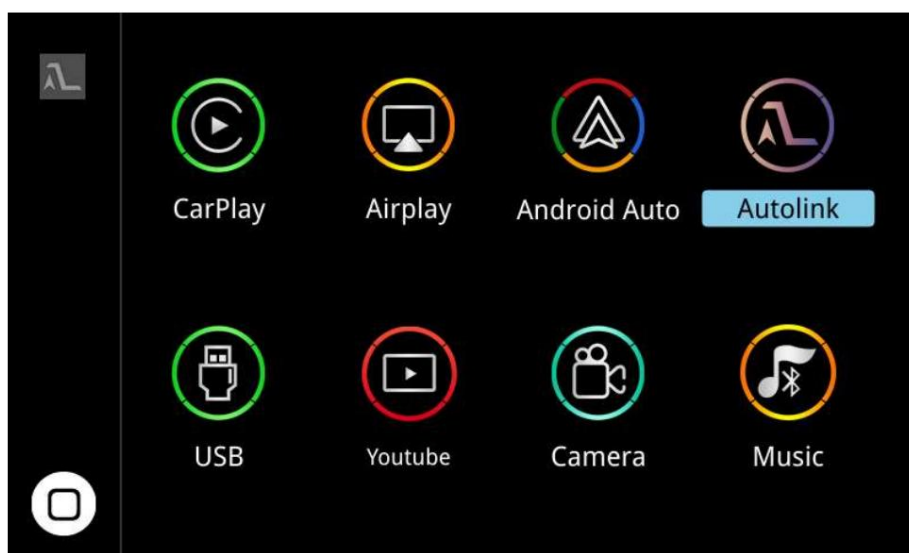


5. Originele camera

Originele achteruitrijcamera en 360 surround view camera-instelling

A) Klik op het pictogram 'Instellen' in het hoofdmenu van de decoder, kies 'Achteruit' en stel de achteruitrijcamera in op 'Origineel'.

B) De "Reverse line detect", de "Reverse display track" en de "Reverse display radar" zijn ingesteld naar "uit".

C) De "Match 360 display" staat op "uit".

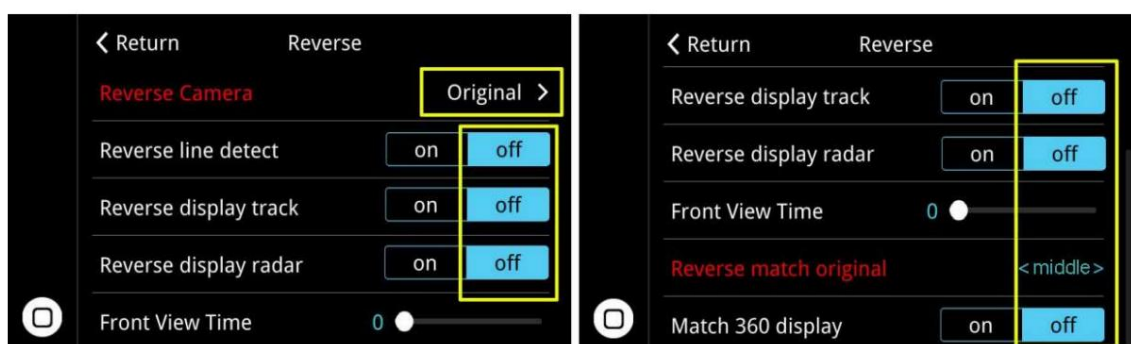

Let op: als uw auto is uitgerust met een originele 360 graden surround view camera, moet u de schermkabel aansluiten. Bekijk de details voor het aansluiten van de schermkabel op pagina 17 tot en met pagina 21.

6. Aansluiting schermvoedingskabel

6.1 Wanneer moet ik de stroomkabel van het scherm aansluiten?

Standaard is **het niet nodig** om de stroomkabel van het scherm aan te sluiten.


Maar wanneer u de onderstaande problemen tegenkomt, moet u de schermvoedingskabel aansluiten:

Probleem 1: Als **het scherm** na installatie van de CarPlay-decoderbox af en toe knippert (met een tussenpoos van ongeveer 10 tot 20 seconden of langer) of als **de OEM-camera niet goed werkt** (de camera werkt niet in de CarPlay-interface, of een zwart scherm bij het achteruitrijden, of een zwart scherm na het achteruitrijden), enz.), moet u de stroomkabel van het scherm aansluiten.


Probleem 2: uw auto is uitgerust met originele 360-camerafunctie.

6.2 Stappen voor het aansluiten van de schermvoedingskabel


Stap 1: Aansluitschema voor de schermvoedingskabel

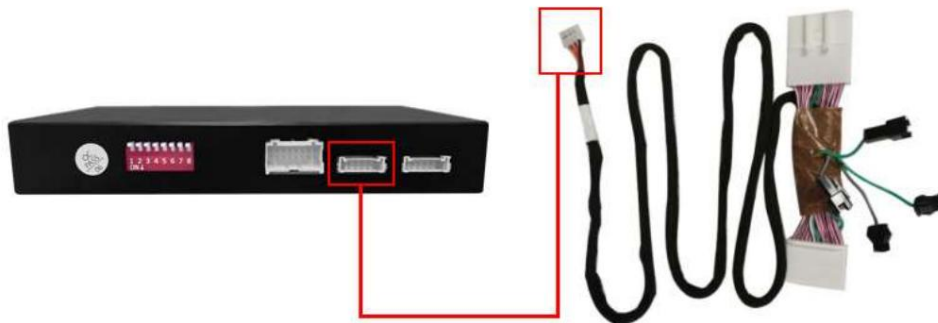

Stap 2: Koppel de OEM-schermstroomkabel aan de achterkant van het OEM-scherm los. Sluit vervolgens deze schermstroomkabel aan op het OEM-scherm en de originele mannelijke schermstroomkabel.

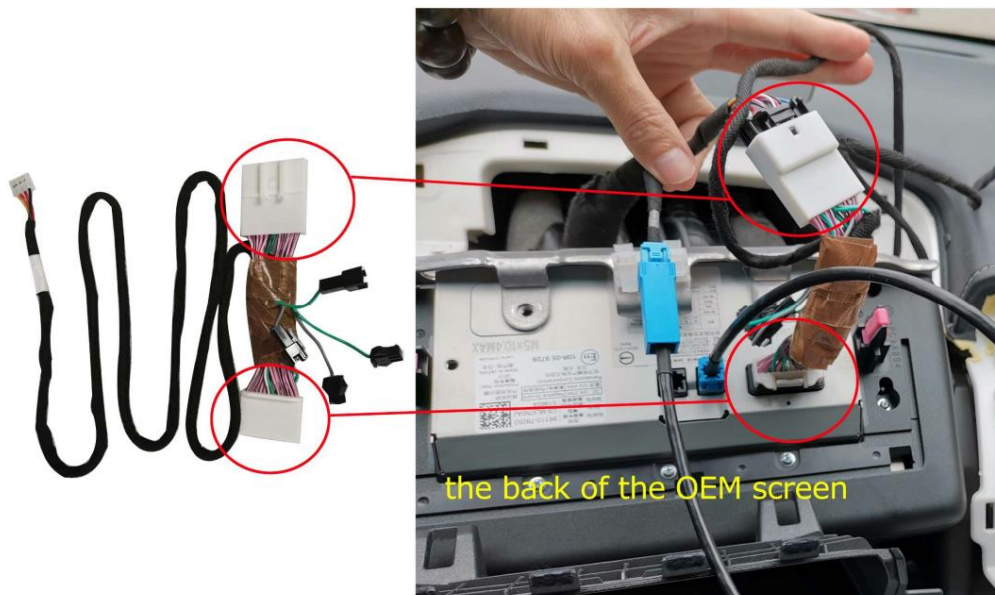

Stap 3: sluit de kleine jack met groene draden aan. Sluit de kleine jack met grijze draden aan.

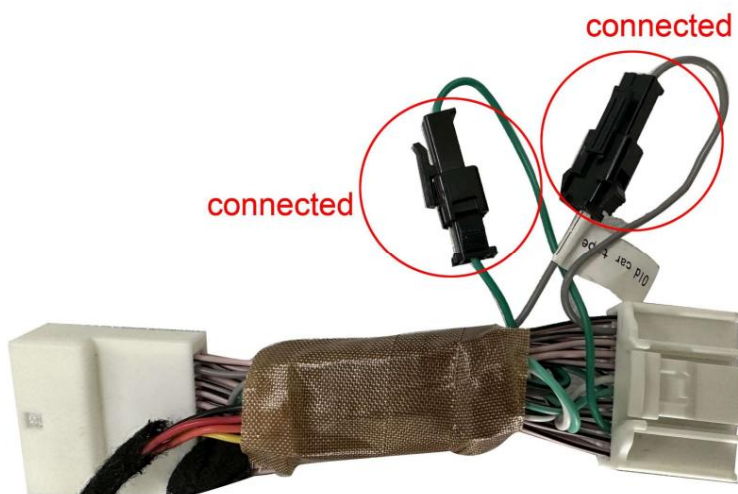


6.3 Oplossing voor **het scherm dat af en toe flinkt**


Als **het scherm** na de installatie van de CarPlay-decoderbox af en toe knippert (met tussenpozen van ongeveer 10 tot 20 seconden of langer), volgt u de onderstaande stappen om het probleem op te lossen.

Stap 1: sluit de stroomkabel van het scherm aan zoals op de vorige pagina is afgebeeld.

Stap 2: Ga vanuit het hoofdmenu van de decoder naar het menu "Setup", kies "Reverse" en stel "Reverse match original" in op "high", "middle" of "general", test ze één voor één **en start de motor telkens opnieuw nadat u de instelling hebt gewijzigd**.

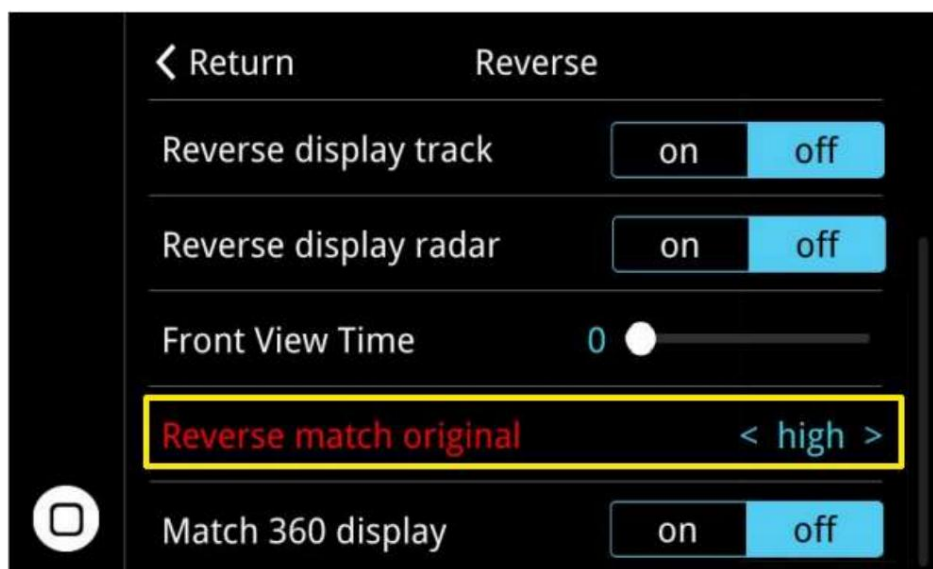

Stap 3: Als het scherm na stap 2 nog steeds af en toe knippert, **koppelt** u de kleine aansluiting met de grijze draden los en start u de motor opnieuw.

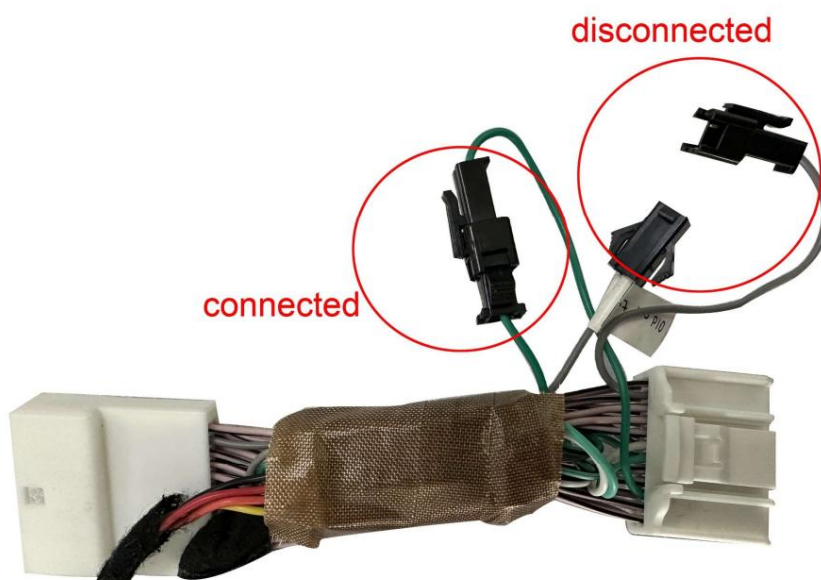


6.4 Oplossing voor een OEM-camera die niet goed werkt


Als de OEM-camera na installatie van de CarPlay-decoderbox **niet goed werkt** (de camera werkt niet in de CarPlay-interface, of het scherm is zwart bij het achteruitrijden, of het scherm is zwart na het achteruitrijden, enz.), volg dan de onderstaande stappen om het probleem op te lossen.

Stap 1: sluit de stroomkabel van het scherm aan zoals afgebeeld op pagina 18.

Stap 2: Ga vanuit het hoofdmenu van de decoder naar het menu "Setup", kies "Reverse" en stel "Reverse match original" in op "high", "middle" of "general", test ze één voor één **en start de motor telkens opnieuw nadat u de instelling hebt gewijzigd**.

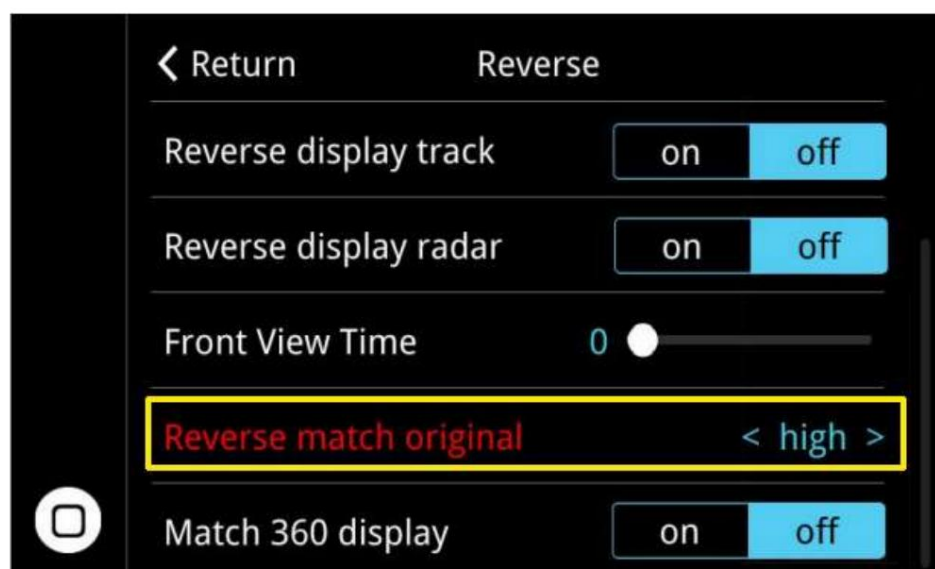

Stap 3: Als de OEM-camera na stap 2 nog steeds niet goed werkt, **koppelt** u de kleine aansluiting met de groene draden los en start u de motor opnieuw.

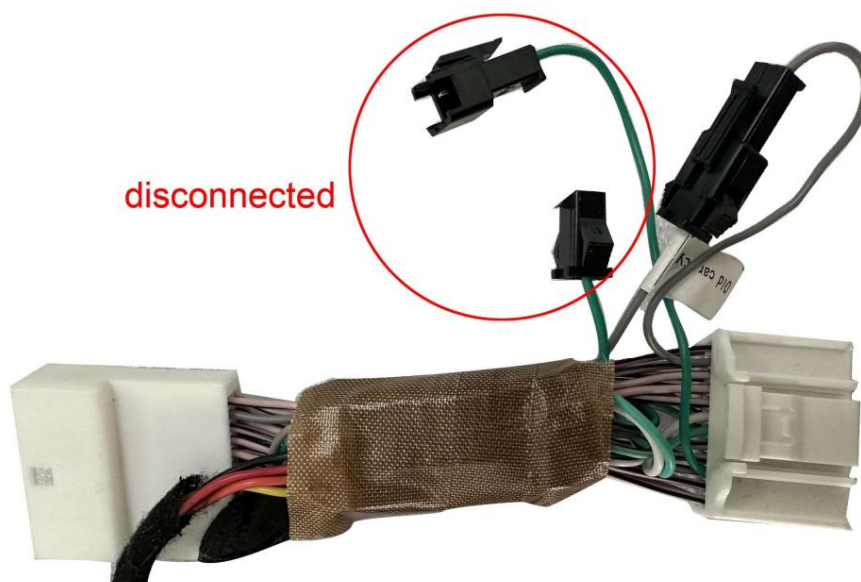


6.5 Oplossing voor de OEM 360 surround view camera

Als uw auto is uitgerust met de originele 360-camerafunctie, moet u deze schermstroomkabel aansluiten.

Stap 1: sluit de stroomkabel van het scherm aan zoals afgebeeld op pagina 18.

Stap 2: sluit de stroomkabel van het scherm aan op de hoofdstroomkabel.

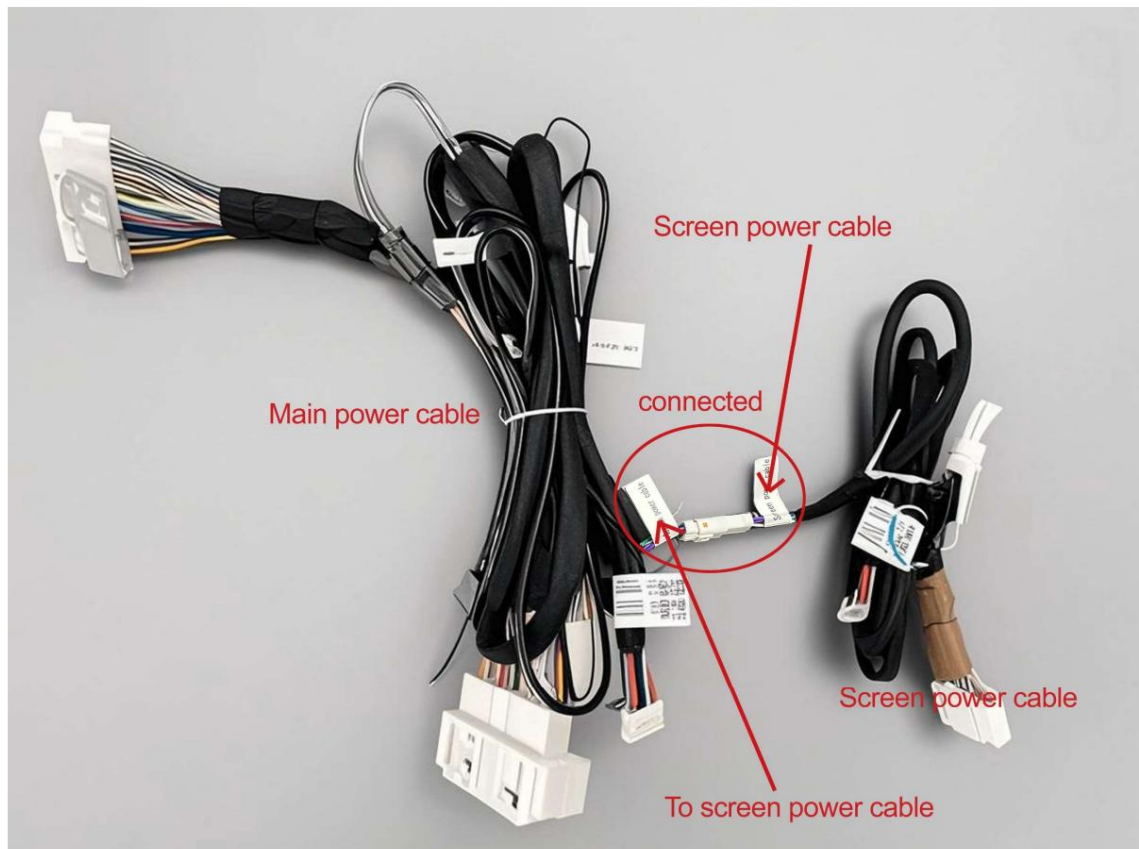

7. Aansluiting joystick-verlengkabel

7.1 Wanneer moet ik de joystick-verlengkabel aansluiten?


Standaard is **het niet nodig** om de joystick-verlengkabel aan te sluiten.

Maar wanneer u de onderstaande problemen tegenkomt, moet u de joystick-verlengkabel aansluiten:

- 1) Voor Lexus-auto's met joystickversie geldt dat wanneer u, nadat alle kabels zijn aangesloten, de CarPlay- of Android Auto-functie bedient met de joystickmuis, tegelijkertijd ook het Lexus OEM-systeem wordt bediend.
- 2) Bij Lexus auto's met joystick-uitvoering werkt de joystick niet nadat alle kabels zijn aangesloten.

7.2 Stappen voor het aansluiten van de joystick-verlengkabel

Stap 1: Aansluitschema voor schermvoedingskabel

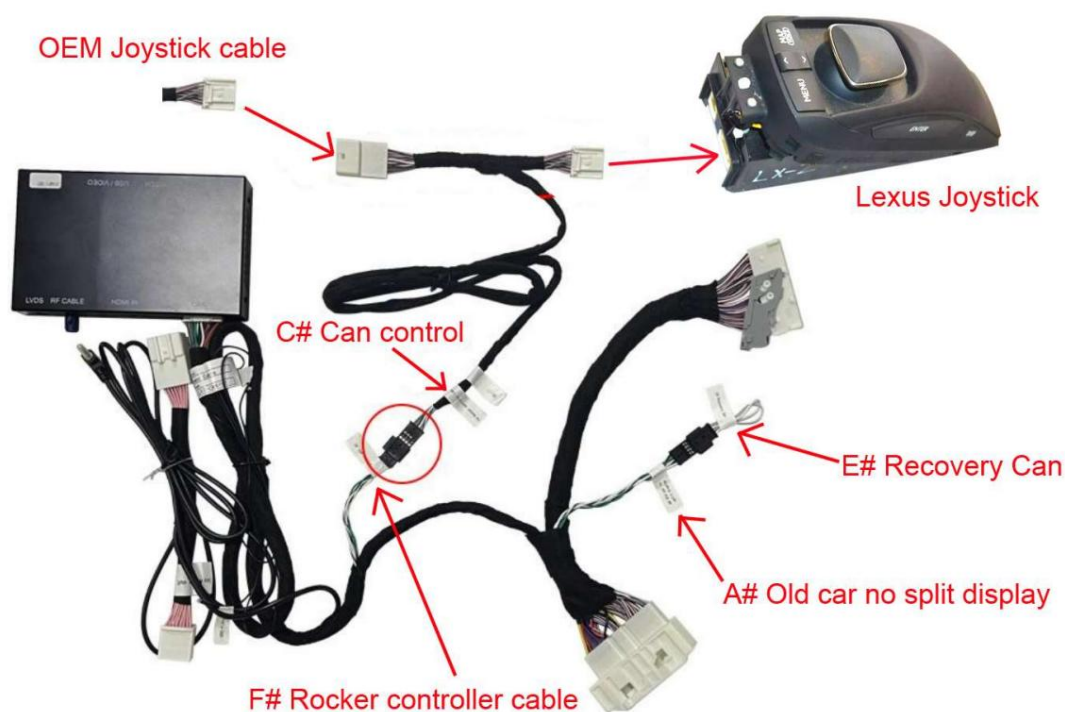

Stap 2: De tuimelschakelaar resetten

Nadat u de joystick-verlengkabel hebt geïnstalleerd, moet u de tuimelschakelaar resetten. Code 1 in de tuimelschakelaar is voor de joystick-verlengkabel. U moet code 1 op "AAN" zetten op basis van de vorige instellingen.

Hieronder ziet u een gedetailleerde configuratie van de tuimelschakelaar na installatie van de joystick-verlengkabel.

Voor Lexus-auto's joystickversie met 7" of 8" display

Display screen is 7" or 8"																												
dial setup 1 	Smart Link System OFF ON <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Off</td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>On</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 		1	2	3	4	5	6	7	8	Off			✓	✓	✓	✓	✓	✓	On	✓	✓						
	1	2	3	4	5	6	7	8																				
Off			✓	✓	✓	✓	✓	✓																				
On	✓	✓																										
dial setup 2 	Smart Link System OFF ON <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Off</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>On</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 		1	2	3	4	5	6	7	8	Off					✓	✓	✓	✓	On	✓	✓	✓	✓				
	1	2	3	4	5	6	7	8																				
Off					✓	✓	✓	✓																				
On	✓	✓	✓	✓																								
Tip: when change the toggle switch setup, you need to restart the car engine.																												

Wanneer u de instellingen van de tuimelschakelaar wijzigt, moet u de motor opnieuw starten. Volg hiervoor de gedetailleerde stappen op pagina 3 over het wijzigen van de tuimelschakelaar.

Voor Lexus-auto's joystickversie met 10,3" of 12,3" beeldscherm

Display screen is 10.3" or 12.3"																												
dial setup 1 	Smart Link System OFF ON <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Off</td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>On</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 		1	2	3	4	5	6	7	8	Off			✓		✓	✓	✓	✓	On	✓	✓		✓				
	1	2	3	4	5	6	7	8																				
Off			✓		✓	✓	✓	✓																				
On	✓	✓		✓																								
dial setup 2 	Smart Link System OFF ON <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Off</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>On</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 		1	2	3	4	5	6	7	8	Off				✓	✓	✓	✓	✓	On	✓	✓	✓					
	1	2	3	4	5	6	7	8																				
Off				✓	✓	✓	✓	✓																				
On	✓	✓	✓																									
Tip: when change the toggle switch setup, you need to restart the car engine.																												


Wanneer u de instellingen van de tuimelschakelaar wijzigt, moet u de motor opnieuw starten. Volg hiervoor de gedetailleerde stappen op pagina 3 over het wijzigen van de tuimelschakelaar.

8 Veelgestelde vragen

Vraag 1: Echogeluid tijdens het gesprek

Oplossing

- 1) Stel in de audio-instelling de "Mic Echo PreConfig" in op "Standaard", "IS" of "Ix570" en start de , Dan motor opnieuw op.
- 2) Kies in de audio-instelling Aec Auto Setup om de "Mic Echo PreConfig" aan te passen. Automatisch.

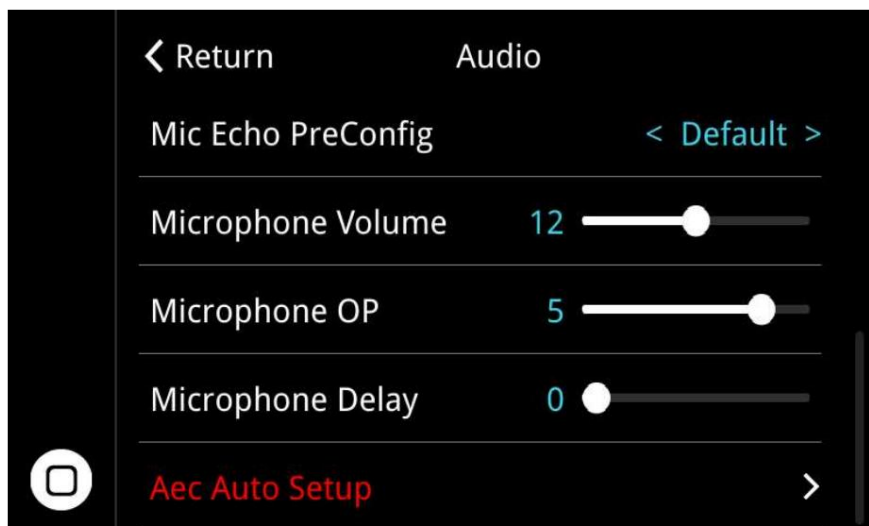


Vraag 2: Bedieningsknoppen op het stuur

Oplossing: voor de bedieningsknoppen op het stuurwiel worden de CarPlay-interfacedecoderbox, de telefoonknop en de spraakknoppen "+" en "-" niet ondersteund. De andere knoppen worden niet ondersteund.



Vraag 3: De knoppen op het stuur werken niet. Bijvoorbeeld: Met de knoppen op het stuur kun je niet van nummer wisselen of de telefoon opnemen.

Oplossing: stel in de instelling de "Wheel key swap" in op "Invalid" of "Swap" OF "No swap" en start vervolgens de motor opnieuw.

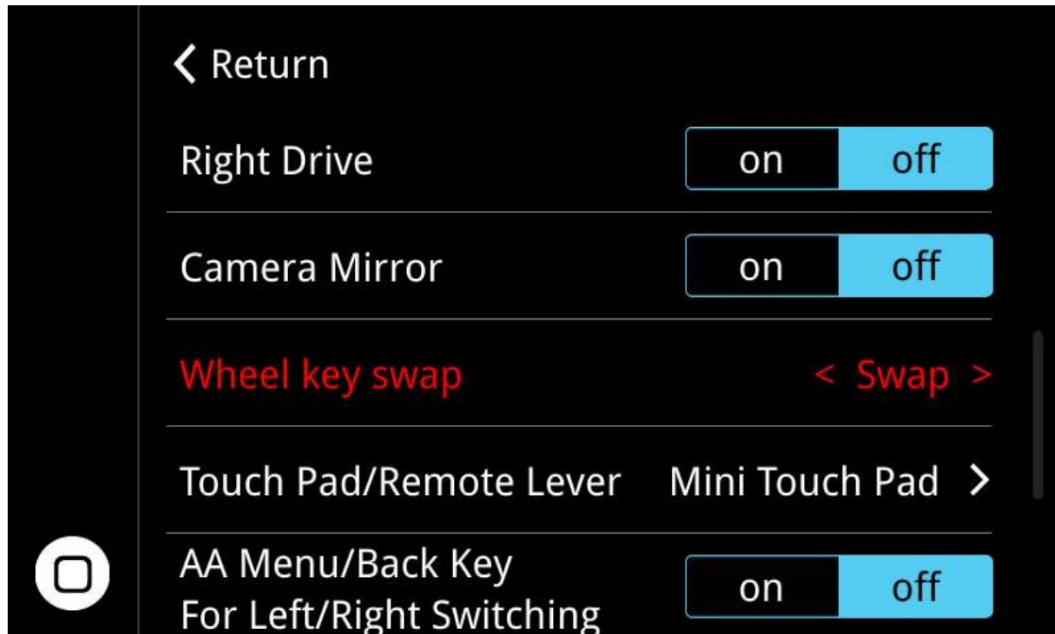

Vraag 4: Activering van de Siri-functie

Oplossing: druk lang op de bevestigingsknop om de Siri-functie te activeren




Vraag 5: De bediening van de joystick, muis en touchpad is wat lastiger in de CarPlay- of Android Auto-functie.

Oplossing: wijzig de instellingen van het touchpad/de afstandsbediening en op de Carplay-decoderinterface.

bestuur de joystick of het kleine touchpad met links en rechts.


A) Zet de joystick op de afstandsbedieningshendel.

B) Bij klein touchpad, instellen op Mini TouchPad.

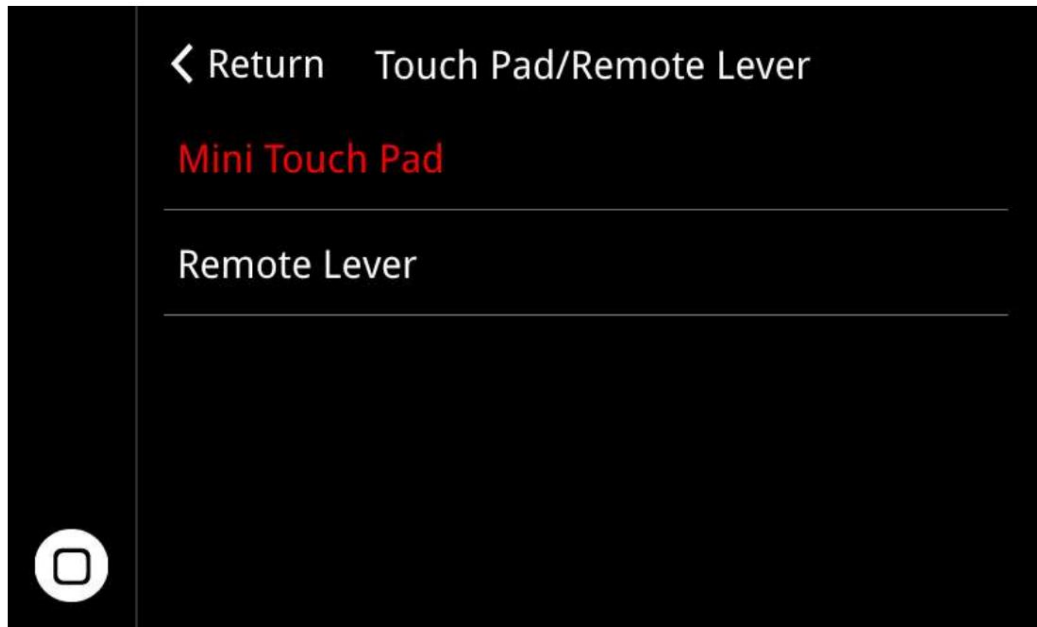

Vraag 6: Wanneer u de linker- of rechterraichtingaanwijzer in de CarPlay-decoderinterface inschakelt, schakelt het scherm terug naar het originele OEM-systeem

Oplossing: in de omgekeerde instelling zet u de "Match 360 display" op "uit"

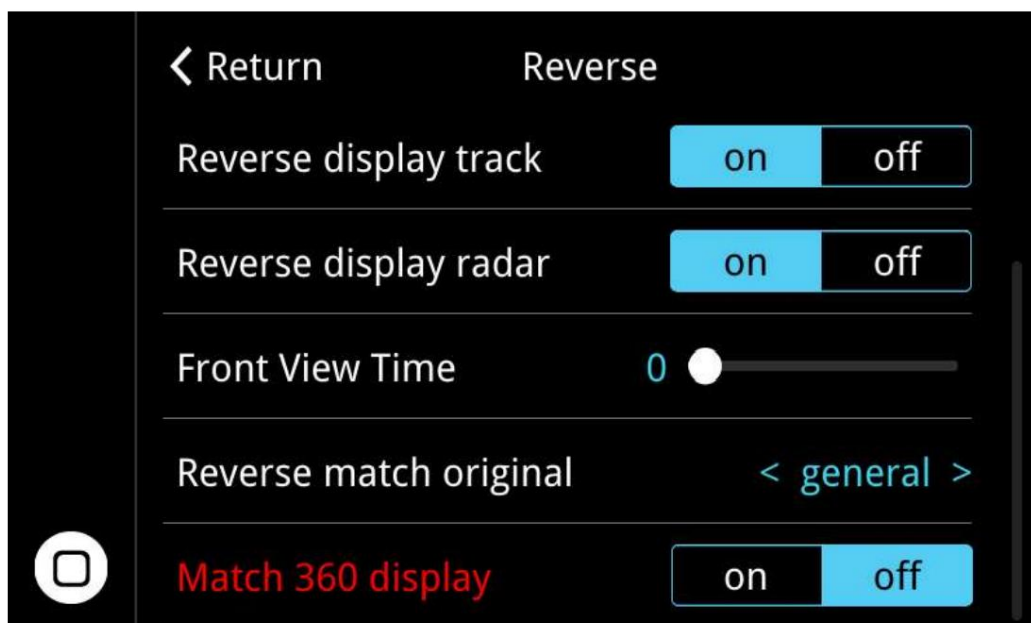

9. Neem contact met ons op

Als u hulp nodig heeft, kunt u contact met ons opnemen via het aankoopplatform, per mail of via WhatsApp.

Tip:

voordat u contact met ons opneemt, helpt u ons de volgende informatie te verzamelen.

1. de order-ID
2. het automodel
3. het jaar van de auto
4. de schermgrootte van de auto
5. De installatie van de
tuimelschakelaar
6. Foto's van de LVDS-
kabelverbinding
7. De softwareversie (ga in het CarPlay-decodermenu naar "Instellingen", selecteer "Systeemversie", u ziet de softwareversie.)

